

Сборка столика бокового с полкой

Сцепите боковой столик с угловым сегментом и аккуратно положите на него полку (рис. 6). Удерживая полку, закрепите её снизу двумя болтами-барашками в местах указанных на рис. 7. Окончательно зафиксируйте полку саморезами, закрутив их в мебельные уголки расположенные в указанных местах (рис. 7)

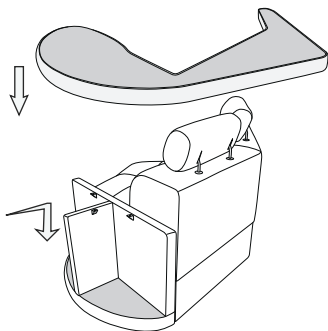


рис. 6

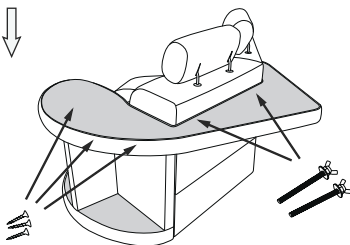


рис. 7

Подключение розеток соединительного сегмента

Для подключения розеток соединительного сегмента к сети 220 вольт необходимо положить сегмент на бок, как показано на рис. 8, растегнуть находящуюся на нижней части сегмента «молнию» и, потянув за шнурок, вытянуть наружу сетевой шнур.



ВАЖНО! Непосредственное подключение сетевого шнура к сети 220 вольт производить только после ознакомления с «Руководством по эксплуатации удлинителя У10-322» и согласно описанным там инструкциям.

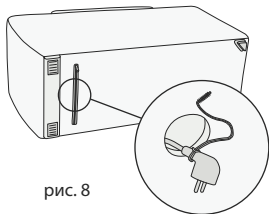


рис. 8